


MONTAGEANLEITUNG

Gratulation, dass Sie sich für eine Barrierefrei Dusche von Struktur entschieden haben.

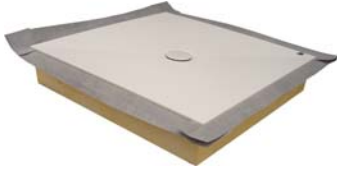

Vor dem Einbau der Wanne bitte unbedingt beachten!

- Duschwanne vor dem Einbau auf Richtigkeit, Beschädigung und das Zubehör auf Vollständigkeit überprüfen.
- Bei Sichtbaren Schaden Produkt keinesfalls einbauen!
- Beim Entleeren auf vollständiges Abfließen des Wassers lt. Norm DIN EN 198 und DIN EN 249 achten.
- Wird die Duschwanne überfließt, unbedingt die Wanneneinbaumaße der Duschabtrennung beachten.

Unsere Haftung beschränkt sich alleine auf unsere Produkte und diese kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für einen nachträglichen Aus und Einbau eines Produkts und die damit verursachten Schäden sind kein Bestandteil der Garantie.

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug.

Installateur:

1. Stift
2. Klebeband (Kreppband)
3. Wasserwaage
4. Säge

Fliesenleger:

1. Dichtmasse (Murexin, Botament od. dgl.)
2. Pinsel
3. Handschuhe

Pflegehinweise für die Acryltasse:

Zur täglichen Pflege empfehlen wir einen Schwamm od. weiches Tuch mit flüssigen Reinigern, am besten fettlösenden Spülmittel (Geschirrspülmittel). Danach Spülen sie die Tasse ab- Fertig!

Vorsicht:

Vorsicht gilt bei abfärbenden Kosmetika wie zb. Verschiedene Öle od. Haarfärbemittel. Diese Substanzen nicht auf der Tasse eintrocknen lassen sofort abspülen und nahtrocknen, da sonst Verfärbungen auftreten können.

Verwenden Sie zur Reinigung keine sandigen Scheuermittel! Sie schaden damit der Acryloberfläche.

Sollte die Acryloberfläche durch Unachtsamkeit beschädigt werden, keine Sorge, die Oberfläche lässt sich leicht reparieren.

Matte Stellen können einfach mit Polierpaste (zb. aus dem Autozubehörhandel) auspoliert werden. Kleine Kratzer mit Schleifpapier (Körnung zw. 500- 1000) vorschleifen bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist, danach mit feinerem Schleifpapier (Körnung 1200) nachschleifen. Dann matte Stellen mit Polierpaste nachbearbeiten.

Garantieerklärung Acryl

Sollte trotz sorgfältiger Verarbeitung und strenger Qualitätssicherung ein Mangel auftreten, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen

Bei sichtbaren Transportschäden:

Produkt keinesfalls einbauen, Schaden bitte sofort bei Übernahme auf dem Lieferbeleg schriftlich festhalten und Kopie sofort an den Lieferanten senden!

Verdeckte Schäden müssen innerhalb von 3 Werktagen schriftlich bei Ihrem Lieferanten gemeldet werden.

Bei Schadeneinreichung bitte unbedingt Kaufbeleg beilegen!

Garantieumfang

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler.

Die Garantie beinhaltet nicht:

Transportschäden, Bestellfehler, Schäden durch Montage, Bedienungs- und Pflegefehler, Schäden durch die Verwendung von Kosmetika und scharfen Reinigungsmittel, färbenden Flüssigkeiten und Lebensmitteln, Alterungsbedingte Farbabweichungen, Abnutzungserscheinungen jeder Art.

Schäden die durch Weiterbearbeitung durch Dritte entstehen.

Passgenauigkeit von Zubehörtteilen anderer Hersteller, die nicht von Struktur geliefert werden.

Struktur behält sich behält sich Reparatur oder eine Ersatzlieferung vor.

Etwasige Rücksendungen bitte frei an Ihren Lieferanten. Garantieregelungen erfolgen vorbehaltlich einer eventuellen nachträglichen Prüfung durch unsere Qualitätssicherung.

Durch den Einbau von fehlerhaften Produkten, oder bereits beschädigten Produkten erlischt der Garantieanspruch und Ersatzanspruch.


Abschlagszahlungen für Produkte die bereits beschädigt od. mit Fehlern eingebaut wurden, können nicht geltend gemacht werden.

Kosten für Montageverzögerungen und erhöhtem Montageaufwand fallen nicht unter Garantieanspruch und können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.


Unsere Haftung beschränkt sich alleine auf unsere Produkte, und diese kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Kosten für nachträglichen Aus- und Einbau eines Produktes und die damit verursachten Schäden sind somit keine Bestandteile der Garantiebestimmung.



- 1 Prüfen Sie die Brausetasse vor dem Einbau auf etwaige Transportschäden (Sichtprüfung der Verpackung und auf Richtigkeit der Lieferung) !!!Verpackung noch nicht öffnen!!!!

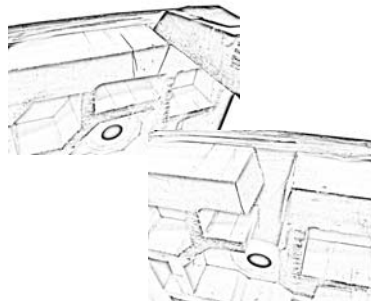


- 4 Zeichnen Sie am Brauseunterbau entsprechend Ihrer Einbausituation die entfernende Stelle an und schneiden Sie diese konisch aus (aufheben, wird später benötigt). Bitte etwas größer dimensionieren um später die Dichtheit zu kontrollieren. Achten Sie auf die schmalen Stege, um sich die Arbeit zu erleichtern. Verpackung noch nicht öffnen.

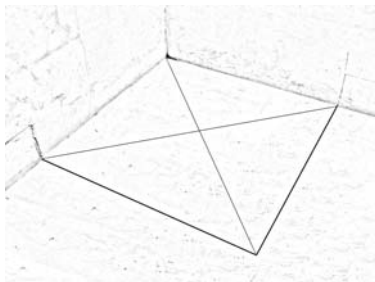


- 2 Zeichnen Sie sich den Umriss der Brausetasse am Boden an. Sollten Unebenheiten bestehen, diese Fläche mit Fliesenkleber, Ausgleichsmasse od. dgl. mit der Wasserwaage eben in das Niveau ausrichten.



- 5 Entfernen Sie jetzt erst die Schutzecken und den ersten Schutzkarton.

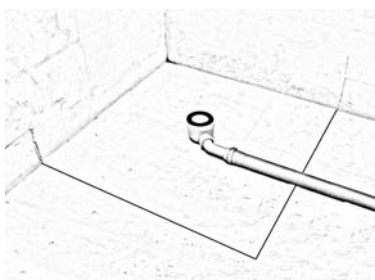

- 3 Positionieren Sie sich den Abfluss mittig. Zeichnen Sie sich die Diagonale ein.

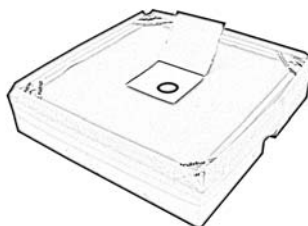

- 6 Öffnen Sie den vorgestanzten Teil.




7 Positionieren Sie die Brausetasse auf der angezeichneten nivellierten Fläche, über dem Sifon.




13 Öffnen Sie die Dichtbänder und verbinden Sie diese mit der Umgebung.




8 kontrollieren Sie nochmals mit der Wasserwaage das ebene Niveau.

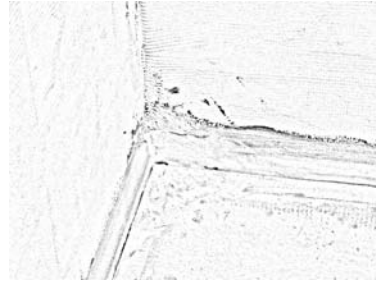

14 In den Ecken falten Sie sich eine entsprechende Tasche aus der Dichtung und streichen Sie die ganze Dichtung mit Dichtfolie ein. Achtung: 1-2 cm vor dem Acrylrand nicht streichen.

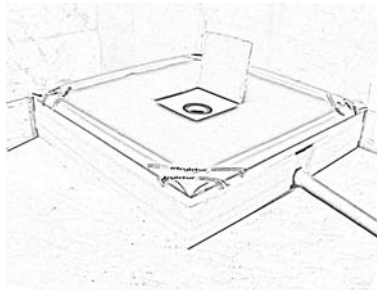


9 Montieren Sie den Sifon lt. Herstellerangaben und schließen Sie nun mit dem Teil aus Punkt 4 den Sie entsprechend gekürzt haben, (konischen Keil) die seitliche Öffnung.

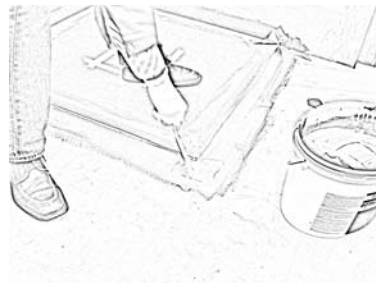


15 Streichen Sie jetzt nochmals über die ausgeklappten Dichtungsbänder und lt. Angaben Ihres Dichtfolienherstellers den ganzen Nassbereich. Achtung wieder 1-2 cm vor dem Acrylteil aufhören.




10 Kleben Sie nun den Stanzteil vollkommen zu um etwaige Schäden, wie ein zerkratzen der Tasse und ein Verschmutzen des Sifons zu vermeiden.

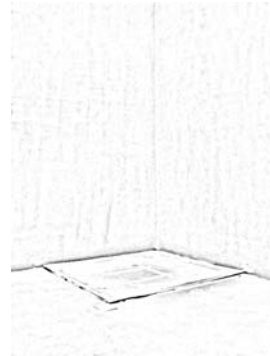


16 Fertig zum Überfliesen. Nach dem Verfliesen Karton entfernen und Schutzfolie abziehen.

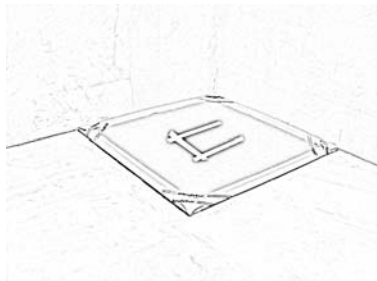

11 Estricharbeiten: Achtung Estrich je nach folgender Belagstärke 8-12 mm unter der Braustassenoberkante ausführen. Achtung: Verpackungsaufbau beträgt etwas 11-15 mm

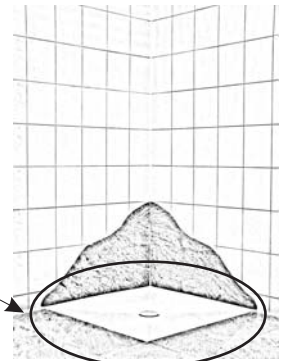

Die umrandete Fugen in Silikon ausführen

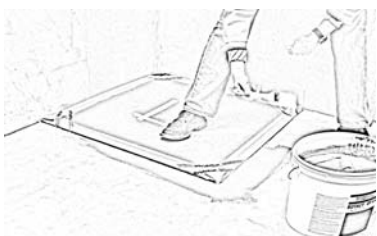

12 Fliesenlegerarbeiten: Streichen Sie die Dichtlippen, Estrich und Wand mit flüssiger Dichtfolie ein. (zb.: Murexin, Botament od. dgl.)

struktur

Kunststoff-Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
A-4501 Neuhofen, Bahnhofstr. 4, Telefon +43 (0) 7227 6281, Fax +43 (0) 7227 6282,
E-Mail: verkauf@struktur.at, Internet: www.struktur.at
FN 118046Y Szejr, DVR: 0593605, ARA 2160, ATU 2271304