

DICHTBAND SELBST ZUSCHNEIDEN

Für den Fall...

... dass die Ecken des Dichtbandes nicht bereits hochgezogen vorgefertigt bestellt wurden, haben Sie vor Beginn des Einbaus die Möglichkeit mit ein paar Kniffen und Tipps, die Sie hier auf der rechten Seite finden, die Ecken professionell und ohne Qualitätsverlust anzuschneiden!

1




Beide Dichtbandseiten glatt und straff festhalten und einen geraden Schnitt im Verlauf der Wannenkante ziehen.

2




Beide Dichtbandseiten wieder schön glatt nach oben ziehen, sodass die überlappenden Bereiche ohne Faltenbildung ineinander greifen.

3

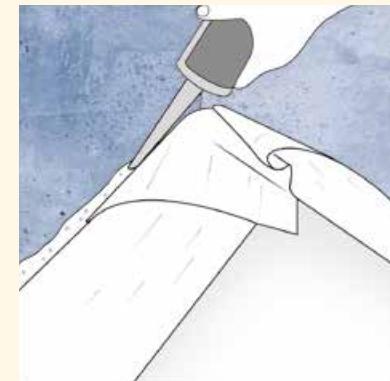

Hinweis...

... für Besitzer einer Atoll - bodenebenen Duschtasse:
Bitte führen Sie auf jeden Fall Schritt 3 und 4 aus.

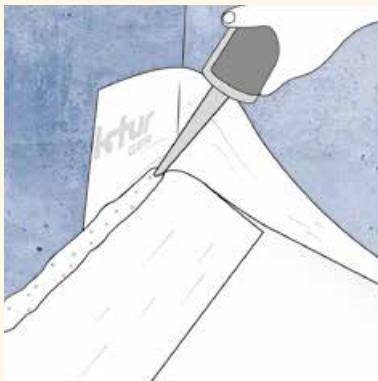

4

... und danach das dahinterliegende Dichtband aufstellen, um eine weitere saubere Linie zwischen den angeschnittenen Dichtbändern zu ziehen.

Mit der Silikonpistole zuerst eine saubere Linie zwischen dem angeschnittenen Dichtband und der Wand ziehen...