

MONTAGEANLEITUNG WANNENTRÄGER FÜR BADEWANNEN UND DUSCHTASSEN

Benötigte Werkzeuge



Markierstift



Handsäge



Walze



Wasserwaage



PU-Schaumpistole

▼ optional ▼



Silikonpistole mit Hybrid Kleb-/ Dichtstoff



Fliesenkleber-Spachtel



durchführende Schritte Bearbeitungsfarbe


Der Aufbau




Achtung

Wenn Sie die Ecke des Dichtbandes selbst zuschneiden müssen, finden Sie die notwendigen Vorbereitungsschritte auf der Seite „Dichtband selbst zuschneiden“!

Start

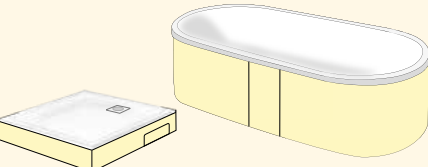


1

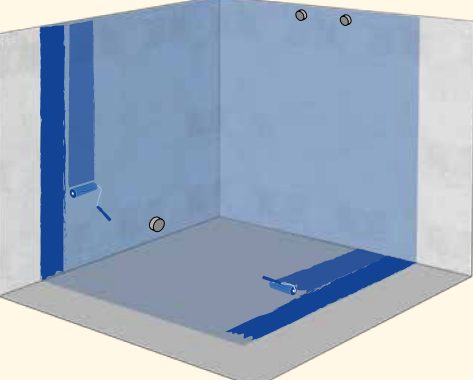


Zuerst den Naßbereich nach ÖNORM B3407 vollflächig mit Dichtanstrich versehen und/oder vorab mit Fliesenleger abklären.

2

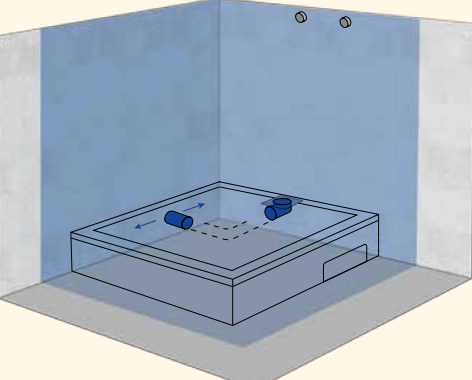


Als nächstes den Ablauf richten.

3

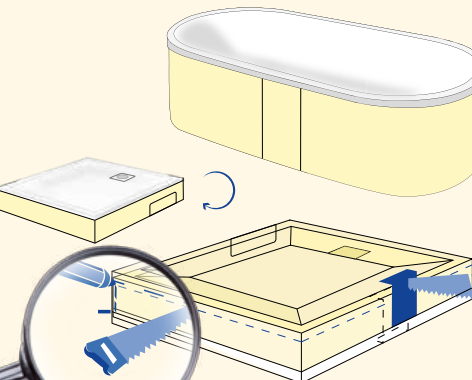


Dann bei der Duschtasse den Ausschnitt für den Ablauf auf der Unterseite ausschneiden.
Info Der Badewannenträger wird bereits vorgeschnitten angeliefert, hier entfällt dieser Schritt daher.

4

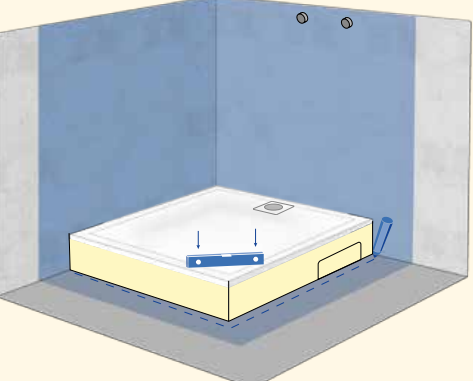

Duschtasse oder Badewanne zur Probe aufstellen und mit der Wasserwaage vermessen.

5a

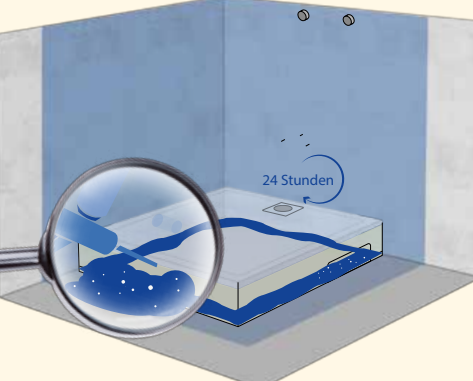


Bei einem minimalen Ausgleich der Bodenunebenheiten PU-Schaum im Bereich der Auflagefläche auftragen...

5b



...oder Fliesenkleber teigig anrühren und am Boden auftragen, wenn größere Unebenheiten vorliegen.

6

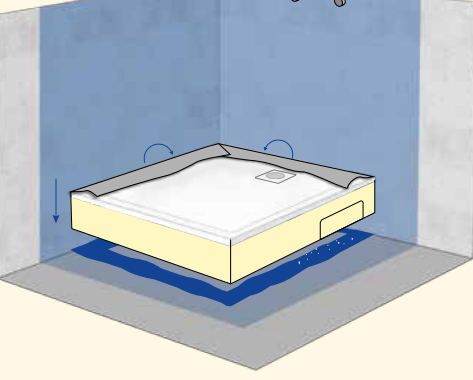


Tasse oder Wanne in den Fliesenkleber oder PU-Schaum setzen. Auf die Dichtbänder achten, diese müssen noch nach innen auf die Tasse/Wanne geklappt sein.

7a




Tasse oder Wanne mit der Wasserwaage einrichten und Sifon montieren. Je nach Einbausituation Sifon auf Dichtheit überprüfen.
Info Der Kleber muss mindestens 24 Stunden aushärten.

7b

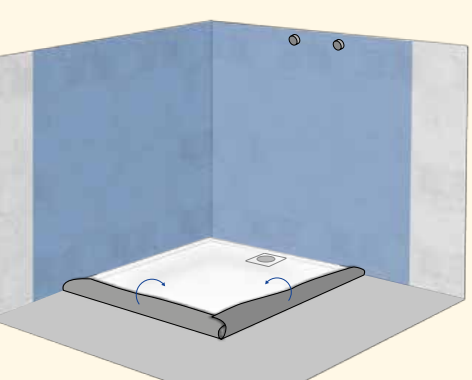


Wenn der Träger auf der Rohdecke montiert wird, kann nun der Estrich verlegt werden.
Achtung Beim Estrich verlegen mit der Glättmaschine die Dichtbänder nicht verletzen!

8a

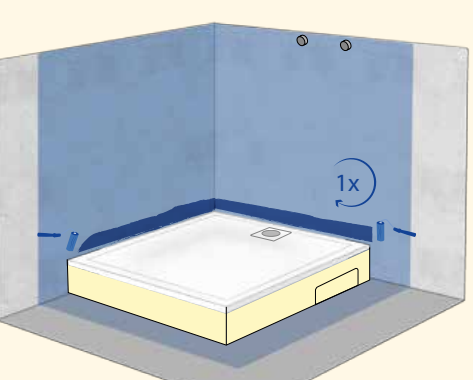


Im Bereich der Auflagefläche der Dichtbänder Dichtanstrich auftragen.

8b

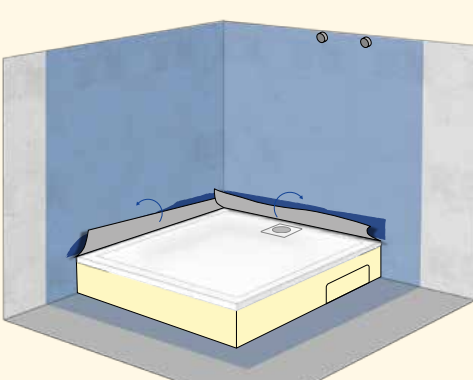


Dichtbänder aufklappen und in den Dichtanstrich einbinden. Wannenrand mit Klebeband oder Abdeckfolie schützen.

9

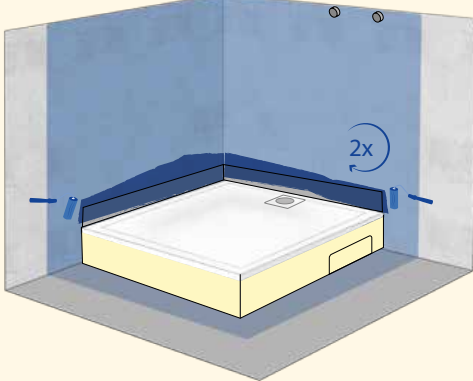


Die gesamte Dichtung nochmals einstreichen.
Achtung 1 - 2 cm vor den Acrylrand nicht streichen.

10a

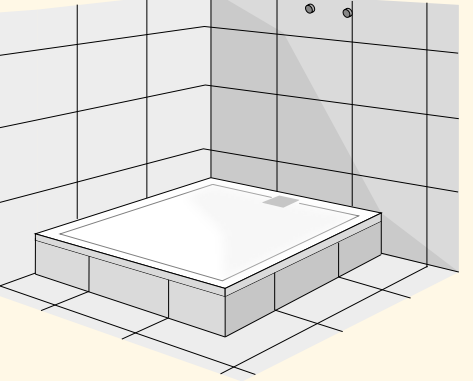

Fertig zum Überfließen – bei der erhabenen Einbausituation...

10b

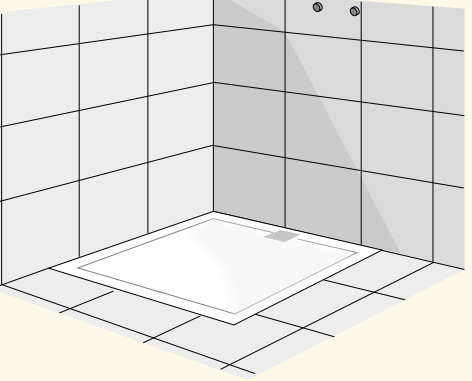

...sowie bei der bodenebenen Einbauvariante!

Service-Hotline: +43 (0) 7227 / 6281

